

1. Общие сведения об изделии

Наименование изделия:	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая «ENISEY» серии ENQB с односторонней подачей среды
Обозначение изделия:	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая ENQB.M.50.10.132.1.Ш «ENISEY»
Предприятие-изготовитель:	ООО «Торговый Дом Енисейпром»
Назначение:	Используются для дозации и управления потоками гранулированных, порошкообразных, абразивных, химически агрессивных сред. Применяются в очистных сооружениях, канализации, целлюлозно-бумажной, пищевой, горнодобывающей, энергетической, химической и других отраслях промышленности.
Присоединение к трубопроводу:	Межфланцевое
Номер изделия:	_____
Дата изготовления:	_____
Сертификат соответствия:	№TC RU C-RU.АБ53.В.08696/23,Серия RU №0419240, срок действия до 05.12.2028г.
Декларации соответствия:	ТР ТС 010/2011 № RU Д-РУ.РА10.В.31727/23, срок действия до 05.12.2028г. ТР ТС 032/2013 № RU Д-РУ.РА10.В.30572/23, срок действия до 05.12.2028г.

Сертификат сейсмостойкости: №РОСС RU.04РИД0.ОСП06.С01606, срок действия до 28.11.2026г.

2. Комплектность

- Задвижка в сборе: 1 шт.;
- Паспорт на изделие: 1 экземпляр на изделие;

3. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Показатель
Условный проход DN, мм	50
Давление рабочее Pp в зависимости от DN, кгс/см²	DN50-100 - 16 кгс/см2
Испытания на герметичность задвижки	1,1 Pp
Испытания на прочность и плотность материала корпуса	1,5 PN
Испытательная среда	Вода
Температура рабочей среды Т, не более, °С	Не более 120°С
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	У, категория 1
Рабочая среда	вода техническая с твердыми примесями, канализационные и сточные воды, пульпа, сыпучие материалы
Направление подачи среды	Односторонне
Пропуск среды в затворе по ГОСТ9544-2015	класс В
Привод - шпинделя	Штурвал
Изготовление и поставка по ТУ	ТУ 28.14.13-002-65597902-2023
Тип присоединения к трубопроводу	межфланцевое

4. Габаритные размеры изделия


DN, мм	L, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	T, мм	N-Th, мм	H1	d, мм
50	48	165	125	99	12	4-M16	292	18

5. Устройство, размеры, материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала
Корпус	Углеродистая сталь WCB
Материал шибера	Сталь коррозионностойкая SS304
Уплотнение	EPDM

6. Указания мер безопасности

6.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию задвижек допускается персонал, изучивший устройство задвижек, правила техники безопасности, требования настоящего ТО, и имеющий навыки работы с запорной арматурой.

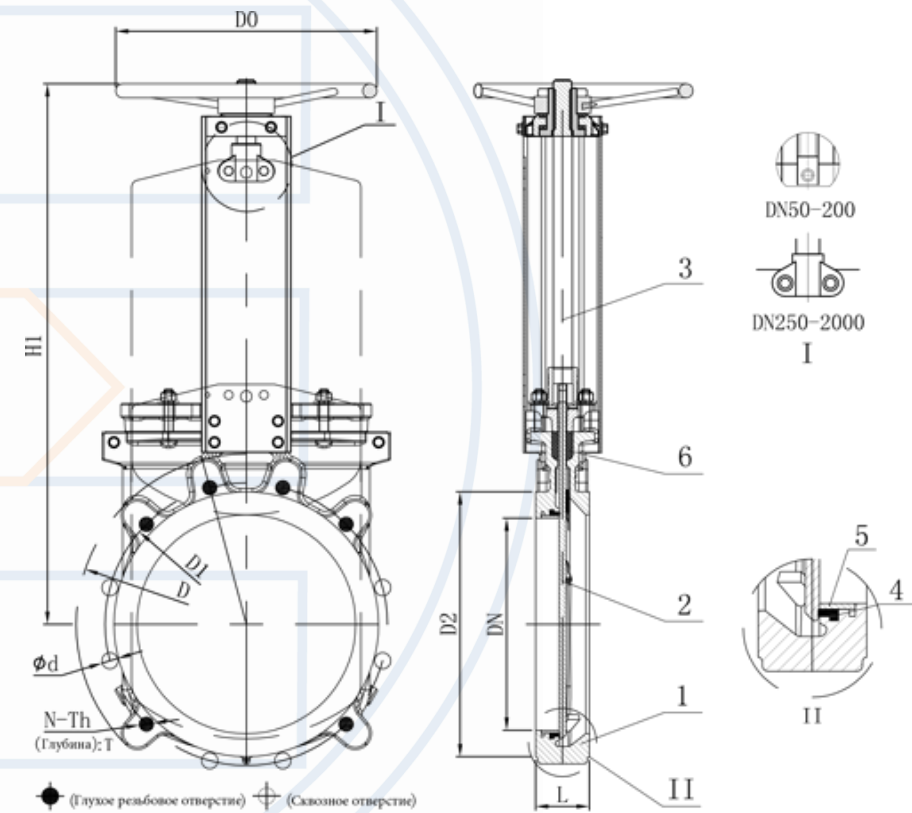

6.2. Обслуживающий персонал, производящий регламентные работы, разборку, сборку, обслуживание и ремонт задвижек, должен пользоваться исправным инструментом, иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования пожарной безопасности.

6.3. Для обеспечения безопасной работы задвижек категорически запрещается:

- использовать задвижки на рабочие параметры, превышающие указанные;
- эксплуатировать задвижки при отсутствии эксплуатационной документации;
- производить работы по устранению дефектов всех видов при наличии давления среды в трубопроводе;
- эксплуатировать задвижки при наличии протечек транспортируемой среды в окружающую среду.

7. Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание

- 7.1. Задвижки должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанными рабочими параметрами.
- 7.2. В процессе эксплуатации, пуско-наладочных и ремонтных работ задвижек не допускается использовать в качестве регулирующего устройства.
- 7.3. Задвижки должны устанавливаться в месте доступном для осмотра и обслуживания при эксплуатации.
- 7.4. Для удобства обслуживания и осмотра рекомендуется устанавливать задвижки в следующих рабочих положениях:
 - вертикальном (при положении редуктора вверх);
 - горизонтальном (при положении редуктора с отклонением от вертикали не более 90°).
- 7.5. Перед установкой задвижки необходимо:
 - очистить (продуть) трубопроводы от грязи, песка, окалины;
 - произвести расконсервацию задвижки, удалить антикоррозионную смазку из магистральных проходов.
- 7.6. Задвижки должны устанавливаться на трубопровод соосно, без перекосов, с полным совпадением болтовых отверстий.
- 7.7. Затвор задвижки при эксплуатации необходимо поднимать полностью до верхнего упора и плотно закрывать вручную, без применения добавочных рычагов.
- 7.8. Для своевременного выявления и устранения неисправностей необходимо периодически подвергать задвижку осмотру и проверке. Осмотр производится в соответствии с правилами и нормами, принятыми на предприятии, эксплуатирующем задвижки.
- 7.9. Смазку трущихся поверхностей менять не менее двух раз в год при переводе оборудования на летний и зимний периоды эксплуатации задвижек.

8. Правила хранения

- 8.1. До монтажа задвижки должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищающих их от загрязнения и атмосферных осадков, обеспечивающих сохранность упаковки, исправность задвижки в течение гарантийного срока.
- 8.2. При длительном хранении (более 6 месяцев с момента изготовления) задвижки необходимо периодически (не реже 2-х раз в год) осматривать, удаляя наружную грязь, ржавчину и заменяя антикоррозионную смазку.
- 8.3. Проходные отверстия задвижек должны быть закрыты надежно закрепленными заглушками, снимать которые необходимо перед монтажом.
- 8.4. При хранении рекомендуется вертикальное положение задвижек (стойкой вверх).

Свидетельство о приемке и консервации

Задвижка испытана и принят в соответствии с требованиями ТУ 28.14.13-002-65597902-2023 и признан годным к эксплуатации.

Дата консервации: _____

Срок консервации - 3 года.

9. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие задвижек требованиям безопасности при условии соблюдения потребителями условий надлежащего транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Гарантия изготовителя - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, при регулярном техническом обслуживании, но не более 36 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

Гарантийная наработка 500 циклов, в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийные обязательства аннулируются, при: 1) отсутствие паспорта на изделие; 2) нанесение механических повреждений, влияющих на работоспособность изделия; 3) разборки и ремонта изделия без согласования с изготовителем; 4) несоблюдение условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

Отметка ОТК _____

подпись, фамилия, дата



ТОРГОВЫЙ ДОМ
ЕНИСЕЙПРОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО КАЧЕСТВЕННО

Адрес: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 172

тел/факс +7(391) 237-37-37

e-mail: info@eep24.ru

www.eep24.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Задвижка шиберная ножевая межфланцевая «ENISEY» серии ENQB с

односторонней подачей среды

DN50 PN10 «ENISEY»

ENQB.M.50.10.132.1.Ш

Красноярск, 2025